

Configurator panieksloten NEN-EN 179 / NEN-EN 1125


Schild buiten	Slot-type loopdeur	Nummer	Draairichting	Voorplaat	Doornmaat	Uitvoering	Verlenging
			1 2 3 4	T V	5 6 7	A R	0 3 5 8
buiten knop of blind (functie E)	Insteekslot "BASIC" centraaldeur PC 72 Insteekslot "BASIC" centraaldeur met E-opener PC 72 Insteekslot "STANDARD" manueel te vergrendelen PC 72 Insteekslot "PREMIUM" zelfvergrendelend PC 72 MP-sluiting "EXCLUSIVE" zelfvergrendelend PC 72 MP-sluiting "EXCLUSIVE" signaleringen zelfvergrendelend PC 72 Insteekslot "PREMIUM" krukgestuurd zelfvergrendelend PC 72 MP-sluiting "EXCLUSIVE" krukgestuurd zelfvergrendelend	Combinatie nummer	Draairichting-Din Links 1 binnendraaiend	20x3 24x3	DM 55 DM 60 DM 65	Arbeidsstroom Ruststroom	Geen verlengstuk Verlengstuk 300 mm - extra slotkast - min. DH 2230 mm Verlengstuk 500 mm - extra slotkast - min. DH 2430 mm Verlengstuk 800 mm - extra slotkast - min. DH 2730 mm
buiten kruk (functie B)			Draairichting-Din Rechts 2 binnendraaiend				

STAP 2 ENKELE VLUCHTDEUREN		STAP 4	STAP 5	STAP 6	STAP 7	STAP 8
1 2 3 4	T V	5 6 7	A R	0 3 5 8		
•		kies	V	5		
•		kies	V	5	kies	
•		kies	kies	6		
•		kies	kies	6		
•		kies	V	kies X kies		kies *
•		kies	V	kies X kies		kies *
•		kies	kies	6		
•		kies	kies	6		
•		kies	V	kies X kies		kies *
•		kies	kies	6		
•		kies	V	6		
•		kies	kies	6		
•		SPECIAL - zie pagina 91 in catalogus (vanaf 3e kwartaal 2021)				*

STAP 2 DUBBELE VLUCHTDEUREN		STAP 4	STAP 5	STAP 6	STAP 7	STAP 8
1 2 3 4	T V	5 6 7	A R	0 3 5 8		
•		X kies	V	kies		
•		X kies	V	kies		
•		X kies	V	kies X kies		kies *
•		X kies	V	7		kies *
•		X kies	V	kies		
•		X kies	V	kies		
•		X kies	V	kies X kies		kies *
•		X kies	V	kies		
•		X kies	V	7	A	kies *

* Deze uitvoering kan optioneel geleverd worden met een A-opener aanbouwset (motor) - zie volgende pagina.

INFORMATIE

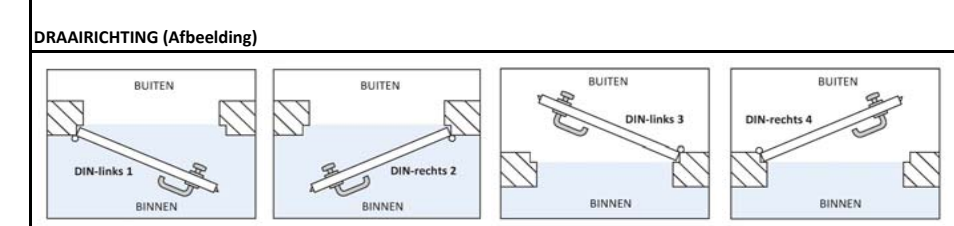

Hoe werkt deze configurator?

STAPPENPLAN:

- Kies de gewenste uitvoering van het schild aan de buitenzijde: knop / blind OF kruk.
- Bepaal vervolgens of het hier gaat om een enkele of dubbele vluchtdeur.
- Kies het gewenste slot (beschikbaarheid wordt bepaald door de stip in de zwart omliggende vakjes).
- Na het doorlopen van de 3 bovenstaande stappen, komt u op een combinatienummer, dat de basis vormt voor het totale artikelnummer. Ga van het combinatienummer naar rechts en doorloop de volgende 5 stappen. Daar waar geen keuze mogelijk is staat het vakje reeds ingevuld of is het afgekruist.
- Kies de draairichting: 1, 2, 3 of 4 van de loopdeur/actieve deur (zie afbeeldingen hierboven).
- Kies de voorplaat: 20 mm breed is "T" / 24 mm breed is "V".
- Kies de doornmaat: 55 mm is "5" / 60 mm is "6" / 65 mm is "7".
- Kies de stroom-uitvoering: arbeidsstroom is "A" / ruststroom is "R".
- Kies de verlenging: geen is "0", 300 mm is "3", 500 mm is "5" of 800 mm is "8".

Als het combinatie nummer bekend is, neemt u de bestelcatalogus. Ga naar de inhoudsopgave op pagina 2. Hier zoekt u uw slotcombinatienummer en het gewenste beslag. Vervolgens gaat u naar het vermelde paginanummer en kiest u stapsgewijs de gewenste artikelen. U besteld dus altijd het op dit blad geconfigureerde nummer voor het slot met toebehoren en de afzonderlijke artikelnummers voor de beslagen uit de bestelcatalogus.

In het kort:

- Combinatienummer aanvullen met:
- 1, 2, 3 of 4 voor draairichting loopdeur
 - T of V voor de voorplaatbreedte
 - 5, 6 of 7 voor de doornmaat
 - A of R voor Arbeidsstroom of Ruststroom
 - 0, 3, 5 of 8 voor verlengstuk meerpuntssluiting
 - X keuze niet mogelijk
 - V geen keuze - alleen ingevulde variant

Bijv. 2326-1-IM-3T6 is een handmatig te vergrendelen insteekslot "STANDARD" geschikt voor greep aan de buitenzijde, draairichting 3 (DIN links buitendraaiend), voorplaat 20 mm, doornmaat 60.

- Functie E:** Dit betreft een paniekslot waarbij te allen tijde gevlucht kan worden vanaf de binnenzijde door bediening van de kruk of duwstang. Toegang vanaf de buitenzijde kan alleen worden verkregen door gebruik te maken van de sleutel (voor deur-principe).
- Functie B:** Dit betreft een paniekslot waarbij te allen tijde gevlucht kan worden vanaf de binnenzijde door bediening van de kruk of duwstang. Het beslag aan de buitenzijde heeft een kruk, die permanent kan worden ingeschakeld, d.m.v. de sleutel (loopfunctie op de deur).

Combinaties voor enkele deuren bestaan uit slot en sluitplaten/sluitkommen (en aansluit snoer bij S2116S-1-MP / 2170-1-IZK).

Combinaties voor dubbele deuren bestaan uit slot, contraslot met toebehoren en sluitplaten (en aansluit snoer bij S2119S-2-MP / 2171-2-IZK / S2171-2-MPK).

OPTIONEEL (bij keuze A-opener)	
A-opener aanbouwset (motor), incl. aansluitkabel	K-18153-01-0-0
Voeding DIN-rail uitvoering 24 VDC gestab., 1,3A	B 5570 0402
Netsnoer t.b.v. voeding B 5570 0402	NL-660-0001
Inbouw kabelovergang standaard	6-29942-00-0-0
OF	
Inbouw kabelovergang stekkerbaar (advies bij 2170/S2170/2171/S2171)	6-35194-00-0-8
Eindstukken kabelovergang voor doorgaande rondfrezing	6-35195-00-0-0
OPTIONEEL (bij 2170-1-IZK//2171-2-IZK)	
Voeding DIN-rail uitvoering 24 VDC gestab., 1,3A	B 5570 0402
Netsnoer t.b.v. voeding B 5570 0402	NL-660-0001
Inbouw kabelovergang standaard	6-29942-00-0-0
OF	
Inbouw kabelovergang stekkerbaar (advies bij 2170/S2170/2171/S2171)	6-35194-00-0-8
Eindstukken kabelovergang voor doorgaande rondfrezing	6-35195-00-0-0
OPTIONEEL (bij 1201-1-CE - centraaldeur met E-opener)	
Voeding DIN-rail uitvoering 24 VDC gestab., 1,3A	B 5570 0402
OF	
Voeding DIN-rail uitvoering 12 VDC gestab., 12,1A	B 5570 0403
Netsnoer t.b.v. voeding B 5570 0402	NL-660-0001
Alternatieve E-openers	
Arbeidsstroom met terugmeldcontact	6-35805-03-0-1
Ruststroom met terugmeldcontact	6-35807-03-0-1
OPTIONEEL (bij S2116S-1-MP / S2119S-2-MP)	
Inbouw kabelovergang standaard	6-29942-00-0-0
OF	
Inbouw kabelovergang stekkerbaar (advies bij 2170/S2170/2171/S2171)	6-35194-00-0-8
Eindstukken kabelovergang voor doorgaande rondfrezing	6-35195-00-0-0



LET OP! Conform NEN-EN 179 of NEN-EN 1125 mogen alleen die artikelen worden toegepast welke in combinatie zijn getest en gecertificeerd.

Dat wil zeggen, dat sloten ,deurbeslagen, stiften e.d. tesamen gecertificeerd zijn.

Met de panieksloten uit deze configurator en de beslagen uit de bestelcatalogus voldoet u geheel aan deze normen.