


**Bandseite UNI-JET S
Drehkipp- und Kippdreh-Beschlag**

Pos.	Benennung	Artikelnr.			
		FFB	NL9	NL13	
67A	Scherenarm DK	280-500	6-39834-**-L/R	6-39838-**-L/R	
		501-750	6-39835-**-L/R	6-39839-**-L/R	
		751-1200	6-39836-**-L/R	6-39840-**-L/R	
		FG ≤ 100 kg	1201-1300	6-39837-**-L/R	6-39841-**-L/R
		FG > 100 kg	1201-1300	6-39836-**-L/R	6-39840-**-L/R
		1301-1450	6-39836-**-L/R	6-39840-**-L/R	
67B	Scherenarm KD	280-500	6-39137-**-L/R	6-39141-**-L/R	
		501-750	6-39138-**-L/R	6-39142-**-L/R	
		751-1200	6-39139-**-L/R	6-39143-**-L/R	
		FG ≤ 100 kg	1201-1300	6-39140-**-L/R	6-39144-**-L/R
		FG > 100 kg	1201-1300	6-39139-**-L/R	6-39143-**-L/R
		1301-1450	6-39139-**-L/R	6-39143-**-L/R	
1451-1600	6-39140-**-L/R	6-39144-**-L/R			
51I	Scherenlager	6-36026-**			
53	Scherenlagerstift	9-48898-00			
57B	Falzeckband mit Bremse	mit Beschlagnut	6-36140-**-L/R	6-36141-**-L/R	
57J	Falzeckband ohne Bremse	ohne Beschlagnut	6-36894-**-L/R		
57A	Falzeckband ohne Bremse	mit Beschlagnut	6-36138-**-L/R	6-36139-**-L/R	
57I	Falzeckband ohne Bremse	ohne Beschlagnut	6-36893-**-L/R		
54I	Ecklager	6-37531-**-L/R			
80A	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18681	9-47795-01		
81A	Abdeckkappe Scherenlager		Beutel Abdeckkappen K-18676	9-47334-02	
83A	Abdeckkappe Falzeckband	9-47782-00-L/R			
84E	Abdeckkappe Ecklager	9-42683-00-L/R			
92	Kappe	9-47426-00			



** Größe nach Flügelüberschlag 18 oder 20

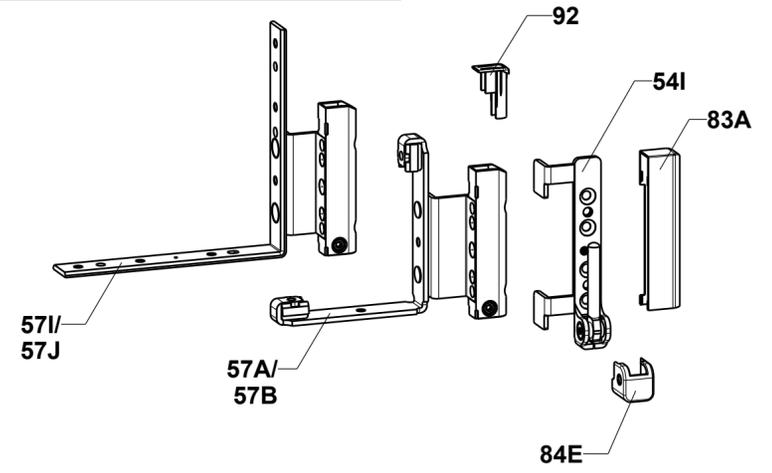

**Bandseite UNI-JET S
Drehflügel-Beschlag**

Pos.	Benennung	Artikelnr.			
		NL9	NL13		
61K	Drehflügelband mit Beschlagnut	6-39147-**	6-39148-**		
61M	Drehflügelband ohne Beschlagnut	6-39150-**			
51I	Scherenlager	6-36026-**			
53	Scherenlagerstift	9-48898-00			
57B	Falzeckband mit Bremse	mit Beschlagnut	6-36140-**-L/R		
57J	Falzeckband ohne Bremse	ohne Beschlagnut	6-36894-**-L/R		
57A	Falzeckband ohne Bremse	mit Beschlagnut	6-36138-**-L/R		
57I	Falzeckband ohne Bremse	ohne Beschlagnut	6-36893-**-L/R		
54I	Ecklager	6-37531-**-L/R			
80A	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18681	9-47795-01		
81A	Abdeckkappe Scherenlager		Beutel Abdeckkappen K-18676	9-47334-02	
83A	Abdeckkappe Falzeckband	9-47782-00-L/R			
84E	Abdeckkappe Ecklager	9-42683-00-L/R			
62D	Mittelband Drehflügel ab FFH 751	mit Beschlagnut	6-36841-**	6-36842-**	
62E	Mittelband Drehflügel ab FFH 751	ohne Beschlagnut	6-36844-**		
64A	Zwangsmittelverriegelung	Flügelteil	9-40564-00		
64B	Zwangsmittelverriegelung, einstellbar	Rahmenteil	6-34229-00		
64C	Zwangsmittelverriegelung		18x8	9-40872-00	-
			20x8	9-40872-20	-
			24x8	-	9-41850-00
		30x8	-	9-41850-30	
92	Kappe	9-47426-00			

** Größe nach Flügelüberschlag 18 oder 20

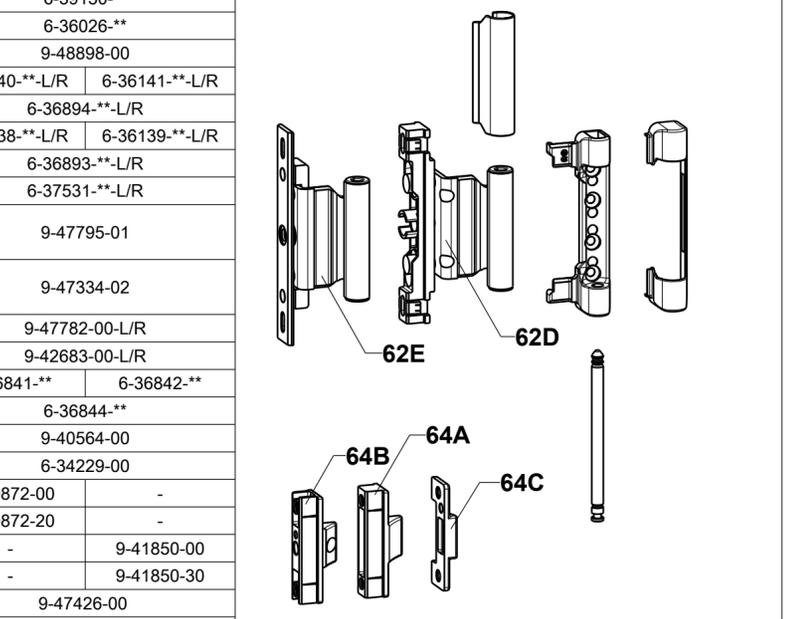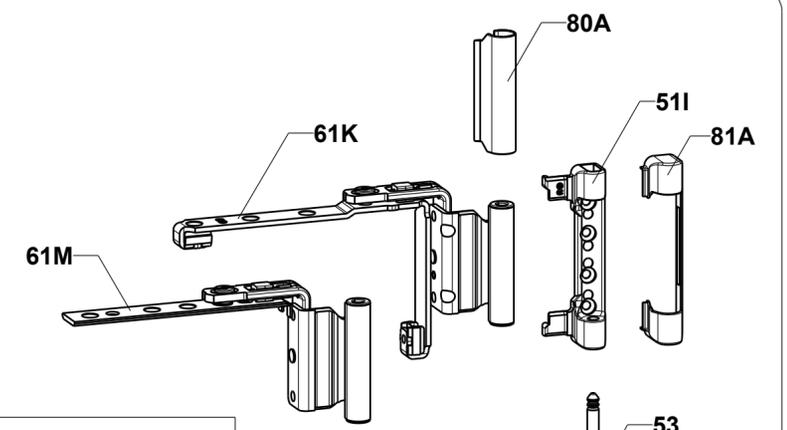

Flügelgewicht max.
100 kg (Siehe Anwendungsdiagramm 0-45559)

Erforderliche Bestellangaben:
 Flügelalzbreite FFB
 Flügelalzhöhe FFH
 Falzausbildung im Rahmen
 Anschlag DIN links oder DIN rechts

Unbedingt Produktinformation beachten (siehe
 GU-Bestellkatalog).

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47284-DD

Description:
 Bandseite UNI-JET S
 Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
 Beschlagnutlage 9 mm oder 13 mm

GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	22.10.2019	G36630	S6	Ab	--	6	6	Released	%	0-46604-DD-0-0	A2	1/2

Montage des Scherenlagerstifts /





Einhängen des Flügels

- Flügel schließen.
- Drehgriff in Kippstellung
- Scherenlagerstift bündig mit Scherenlager einschieben.


Demontage des Scherenlagerstifts /

Aushängen des Flügels


1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen.
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

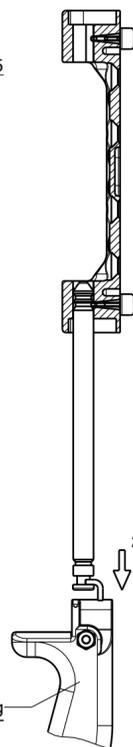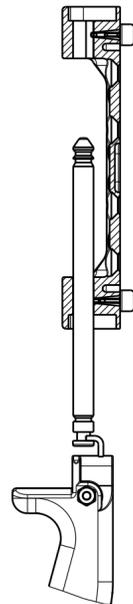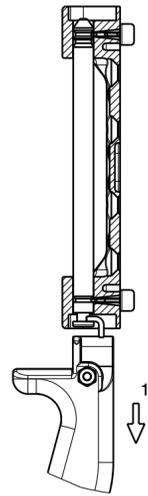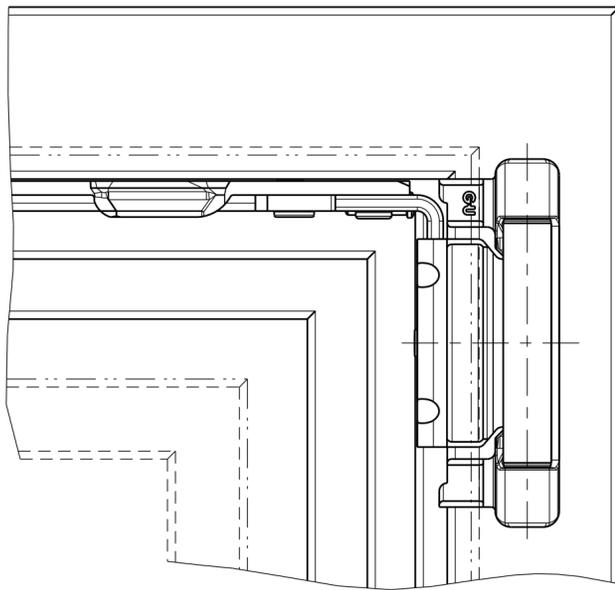

Flügel fräsen am Überschlag

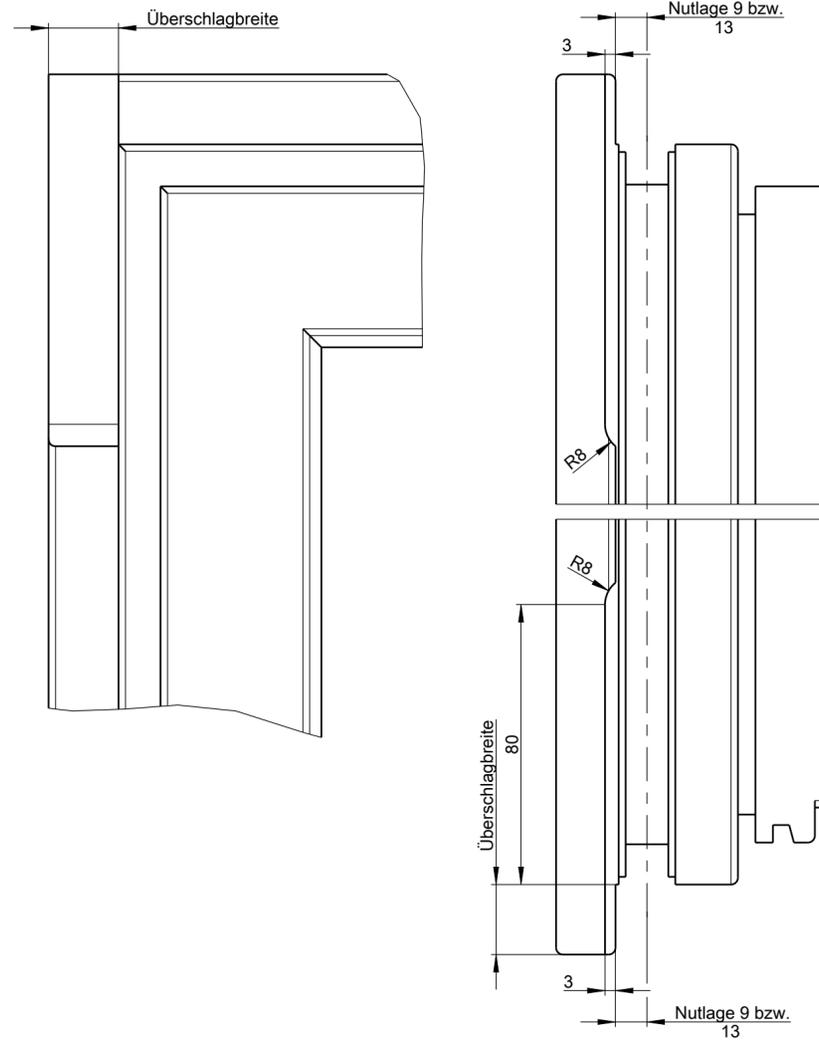


Flügel bohren
Anlegen der Bohrlehre

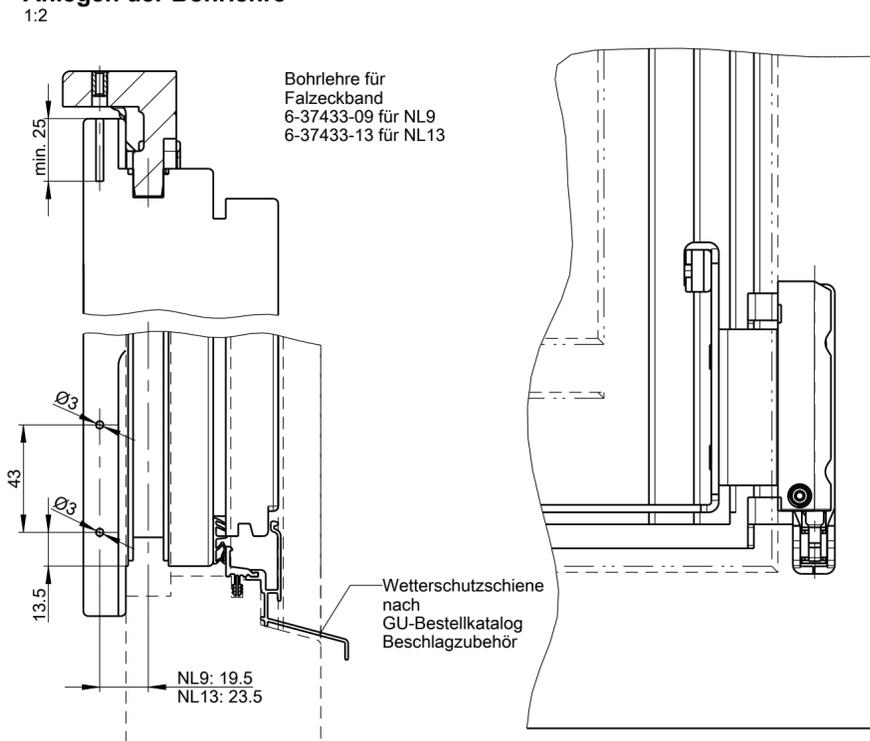


Aus- und Einhängen der Schere

1:2

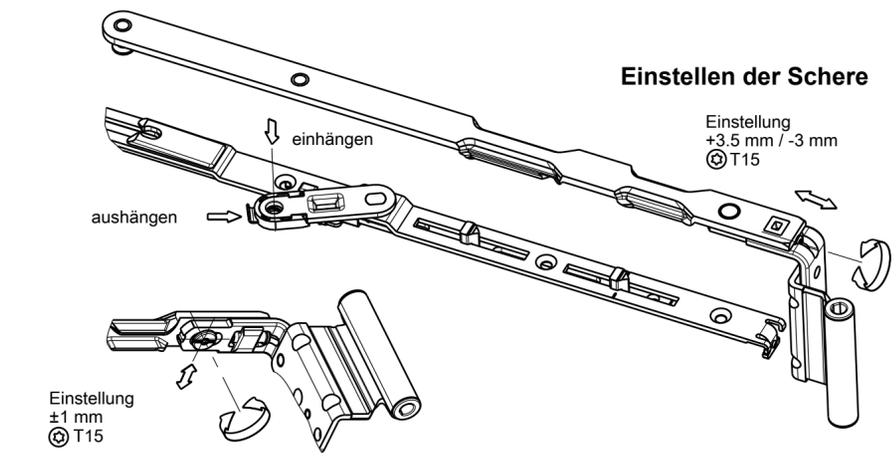


Einstellen am Drehflügelband

1:2

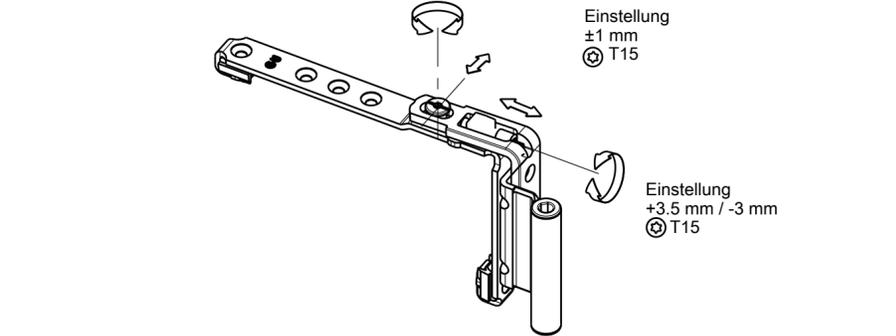


Einstellen am Falzeckband

1:2

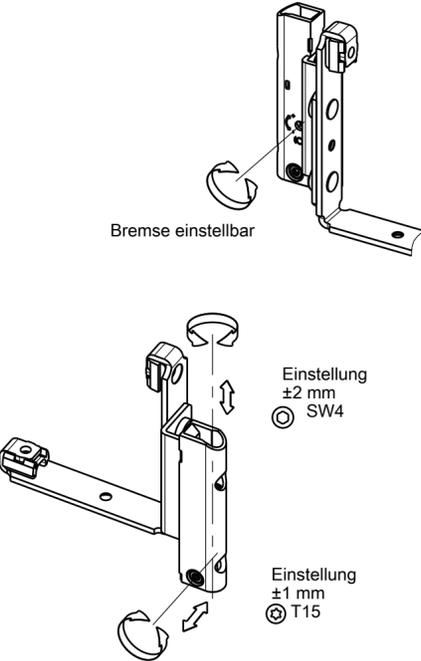

Einstellen am Ecklager

1:2

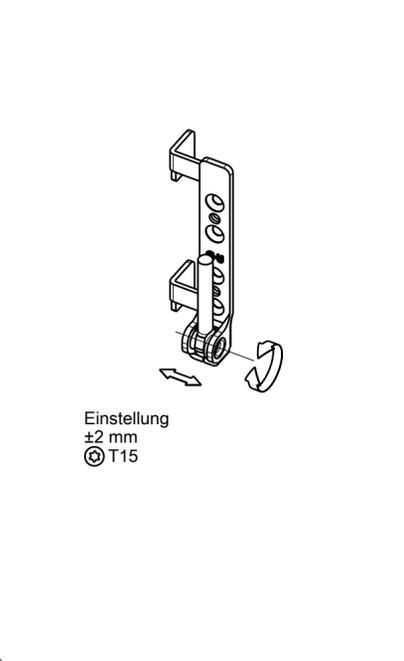

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter! Es sind die Richtlinien TDK, VHB und VHB der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Description:										S		
Bandseite UNI-JET S Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag Beschlagnutlage 9 mm oder 13 mm												
GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	22.10.2019	G36630	S6	Ab	--	6	6	Released	%	0-46604-DD-0-0	A2	2/2



The documents for this product were issued after the product was manufactured. Due to the fact that our products undergo continuous development, you should verify at www.gu.com if the technical documents you have at hand are up to date. Be sure to use the latest edition of our technical documents.

Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016.

Sprache: EN, FR, ES, RU